

R500 拆机指引手册

(型号：R500/R550)

一、主机和配件




电源线、电源适配器

配件包
(打印纸、保修卡)




二、拆主屏

1. 取下转轴上的转轴盖；

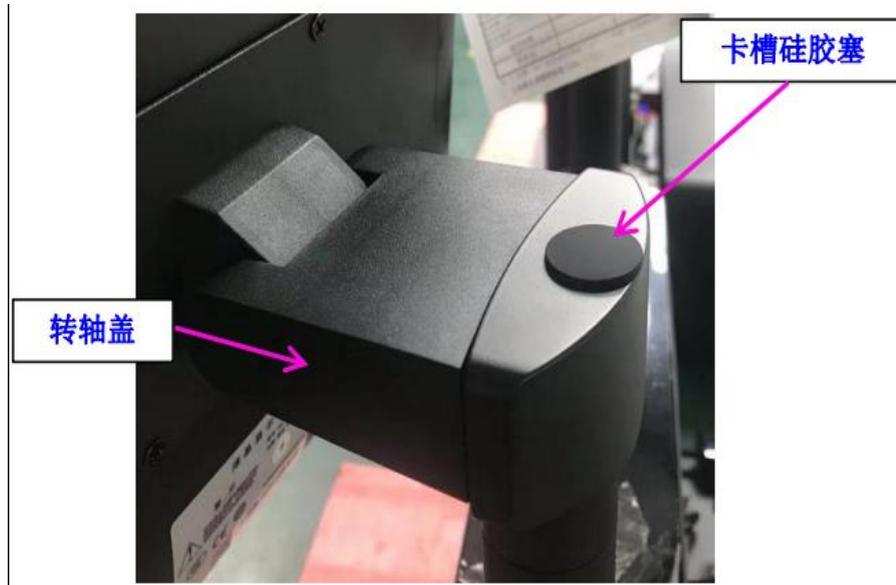


2. 拧下基座上固定主屏的 4 颗 KM4*8 螺丝，取下主屏；

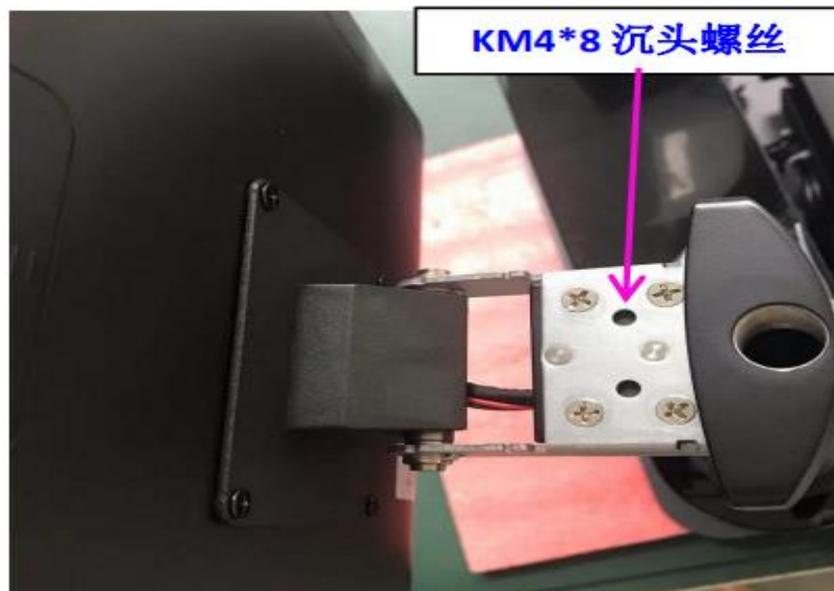


3. 拧下立柱两侧 2 颗内六角平端紧定螺钉，取出屏基座；



4. 取扳手将立柱固定螺丝拧松，拆下机壳上一个圆形止动螺母，再从机箱里面取出防松垫片+圆形止动螺母；

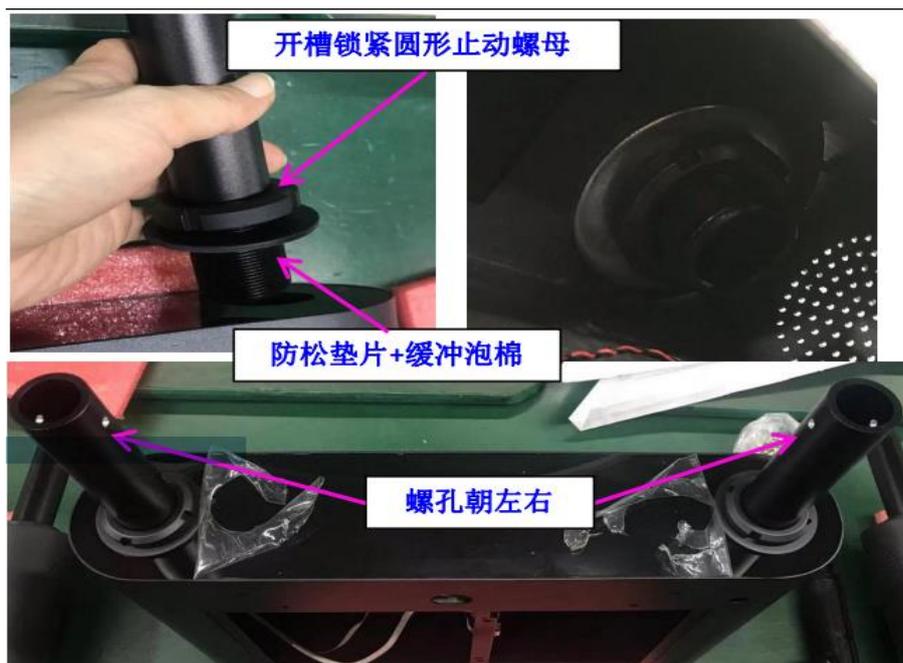

5. 拆下挡板，从内部主板拔下对应的屏线，从立柱内把屏线抽出；

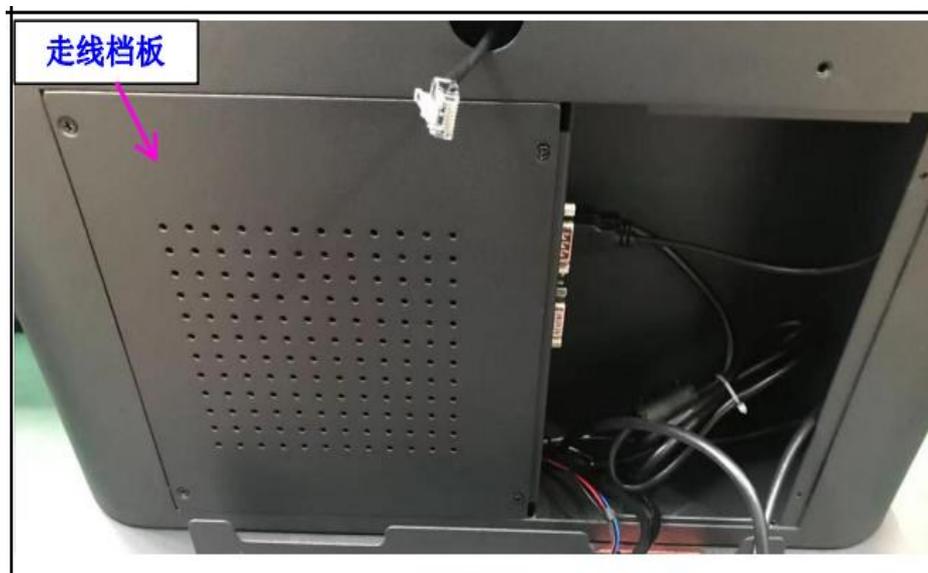

6. 拆主屏完成。

三、拆副屏

步骤同拆主屏一致。

四、拆打印机

1. 打开打印机舱门，拧出左右两颗螺丝固定，拔掉连接打印机的数据线，取出打印机。




五、取扫描平台

将扫描平台从机壳内向外拉出来，拔掉连接扫描平台的数据线，取出扫描平台。



六、取出键盘

键盘数据线外接在机壳内部 USB 口，只需从 USB 口拔出数据线，取下键盘即可。

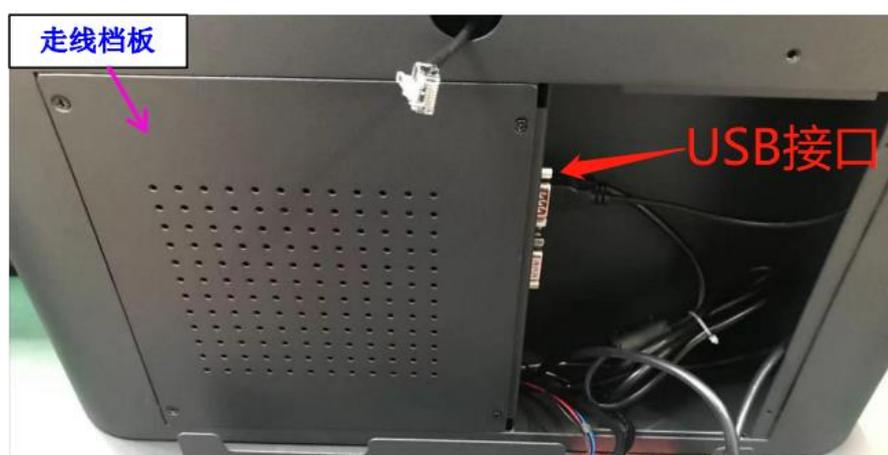

七、拆主板


1. 向外取出装打印机和扫描的机壳：



2. 拧下走线挡板的螺丝，打开挡板；



3. 把主板所有数据线对应拔下来，拆下主板 4 颗螺丝，取出主板。

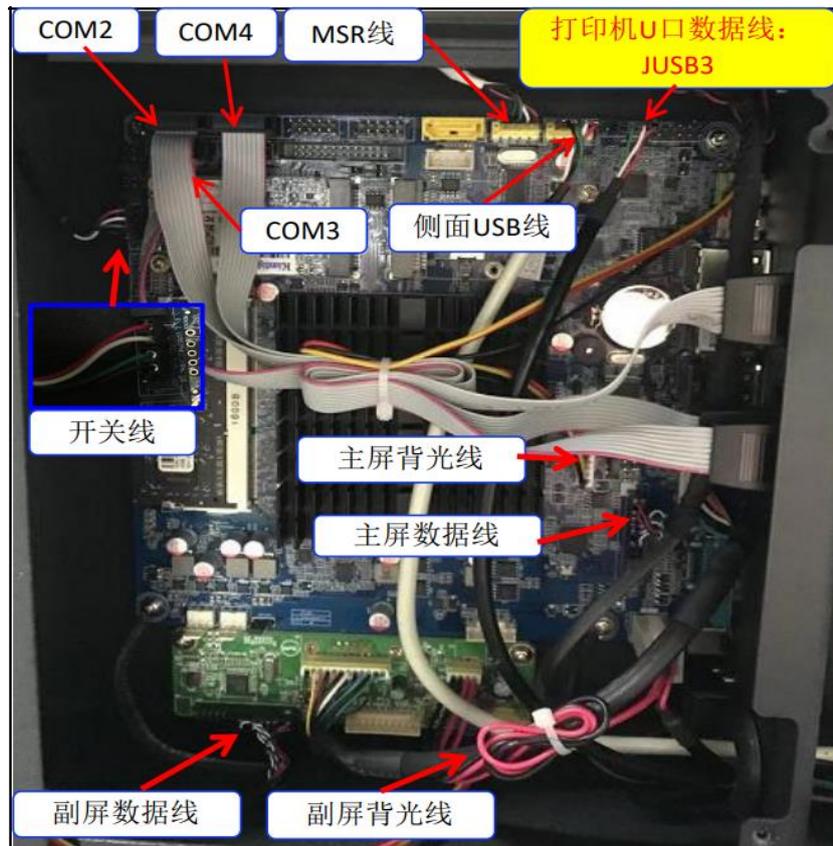

(主板接口图)